

# プリンセス・マジカルライド

## 取扱説明書

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いが事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるよう、大切に保管してください。

### <目次>

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ①定義とシンボルマークについて.....P 1 | ●押手棒の取り付け.....P 2 |
| ②安全上の注意事項.....P 1       | ●電源の入れ方.....P 2   |
| ③梱包内容.....P 2           | ●電池の交換方法.....P 2  |
| ④各部の名称.....P 2          | ⑥おもちゃの説明.....P 3  |
| ⑤組み立て方.....P 2          | 品質保証書.....P 4     |

## ① 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では、以下のような内容が「警告」「注意」として使用されています。



**警告**

### 身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

**注意**

### 財物や商品本体に関する危険

財物や商品本体の損傷の可能性がある。

## ② 安全上の注意事項

対象年齢：1 歳以上 3 歳まで  
乗車体重：20kg まで



**警告**

保護者の方へ 必ずお読みください。



まきつけない



ひにちかつけない



おどなといっしょ



みずにはぬらさない

本商品は、幼児用です。安全のため、必ず下記の事項を守ってください。

《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

- 本商品でお子様遊ぶ場合、保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- 戸外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 二人乗りなどの危ない乗り方は、絶対にしないでください。
- お子様を座席に乗せて押手棒を押さないでください。
- 押手棒の輪の中に頭・腕・足などを入れないでください。
- 押手棒の取り付け、取り外しなど組み立ての必要な部品は保護者が行ってください。
- 電池を交換する際に小さなネジを外しますので、ネジを誤って飲み込まないように注意してください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- 座席の上には立たないでください。
- 破損、変形、故障したときは使用しないでください。
- 車輪の周囲や回転部分には、手・足・衣服などををはさまれないように注意してください。
- ひもやコードを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばせないでください。窒息などの危険があります。
- ひもやコードは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 梱包袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

**注意**

- 故障したまま、またはネジがゆるんだまま乗ると危険ですので、保護者の方は定期的に手入れや点検を行ってください。
- 万一、ネジなどの小部品が外れたときは、必ず保護者が保管してください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- フローリングの上で使用すると、フローリングが傷付く場合があります。
- じゅうたんの上で使用すると、車体一部が接地する場合があります。
- 敷居などの段差を乗り越えないでください。
- テレビの近くで使用するとき、まれにテレビ画像が乱れる場合があります。
- おもちゃ部分に水などの液体や、砂をかけないでください。故障の原因となります。
- 電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、ライトが光らなくなることがあります。早めに電池の交換をしてください。
- 押し車として使用するとき、床の状態によっては滑る恐れがありますので、十分ご注意ください。
- 大人が加重をかけると本体が破損する恐れがあります。乗車体重をよく確認してから使用してください。
- 雨ざらしにしないでください。

### ③ 梱包内容



本体: 1



押手棒: 1




取扱説明書: 1



単三電池: 2  
(テスト用)

### ④ 各部の名称

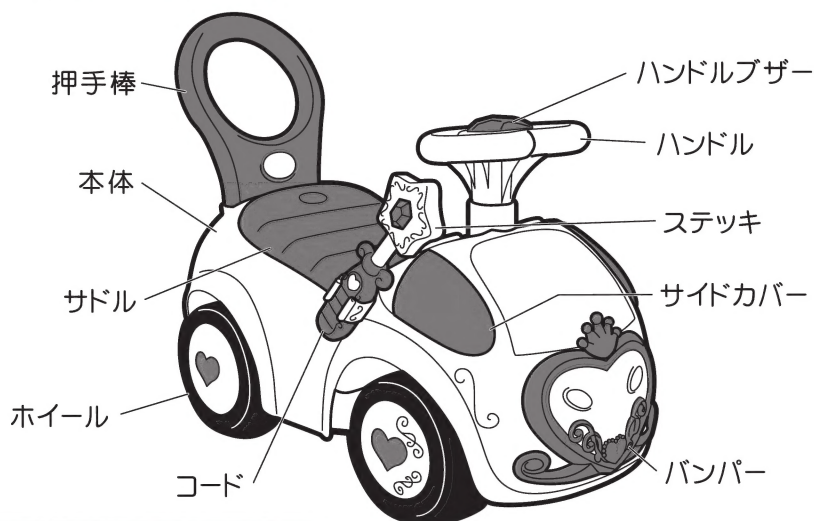


#### 【材質】

本	体	: ポリプロピレン (PP)
サ	ドル	: ポリプロピレン (PP)
ハ	ン ド ル	: ポリプロピレン (PP)
ホ	イ ー ル	: ポリプロピレン (PP)
押	手 棒	: ポリエチレン (PE)
ハ	ン ド ル ブ ザ ー	: A B S 樹 脂
ス	テ ッ キ	: A B S 樹 脂
バ	ン パ ー	: A B S 樹 脂
サ	イ ド カ バ ー	: A B S 樹 脂
コ	ー ド	: PVC (ノンフタル酸)

### ⑤ 組み立て方

#### ● 押手棒の取り付け

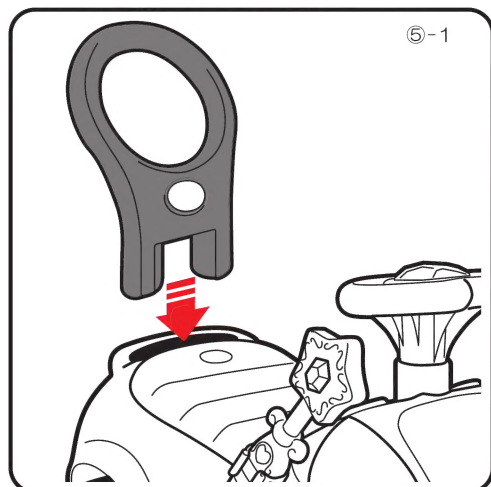


・ 本体後部に根元までしっかりと差し込みます。

#### ▲ 警告


- 押手棒の輪の中に頭・腕・足などを入れないでください。
- お子様を座席に乗せて押手棒を前後に押さないでください。
- お子様を乗せた状態で押手棒を持ち、車体を持ち上げないでください。

#### ● 電源の入れ方

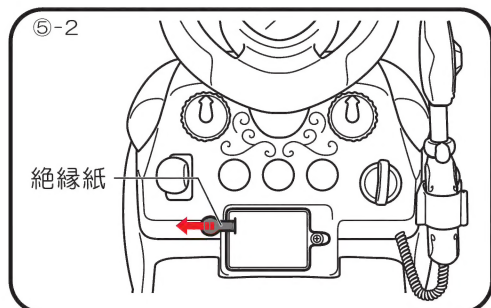


・ 絶縁紙を抜き取ります。

#### ● 電池の交換方法

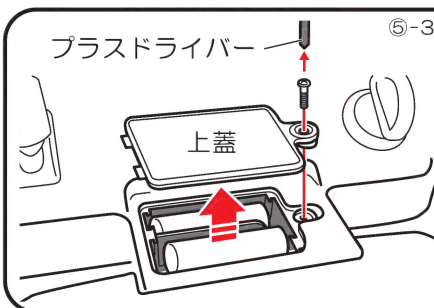

・ プラスドライバーを使用してネジをゆるめ、上蓋を開けてください。

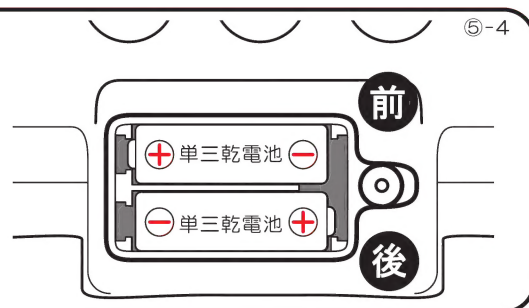

・ 電池のプラスマイナスを確認し、電池の交換をしてください。単三電池を2本使用します (付属の電池はテスト用です)。



## 注意

- 付属の電池はテスト用のものですので、市販品より電池残量が少ない場合があります。
- 絶縁紙は引き抜いたらすぐに廃棄してください。
- 電池の交換にはプラスドライバーが必要です。付属していませんのでご家庭のものをご使用ください。

《乾電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 充電電池（ニカドなど）およびニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。交換の際は、2本まとめて交換してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 安全のため、組み立て及び乾電池の交換は保護者が行ってください。
- 水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。また、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、途中で切れることがあります。早めに電池の交換をしてください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。液漏れなどの原因となります。

## 6 おもちゃの説明

### 【ハートブザー】

- ・ハンドル中央のハートのブザーを押すとクラクションが鳴ります。
- ・本体正面の王冠が光ります。

王冠

### 【メロディダイヤル】

- ・ダイヤルを回すと効果音とメロディが流れ、バード/シェル/クラウンスイッチが光ります。

### 【マジカルレバー】

- ・レバーをひくと走行音が流れます。

### 【バードスイッチ】

- ・鳥のさえずりの後に、メロディが流れ、ボタンが光ります。

### 【シェルスイッチ】

- ・流水音の後に、メロディが流れ、ボタンが光ります。

### 【クラウンスイッチ】

- ・効果音の後にメロディが流れ、ボタンが光ります。

### 【魔法のステッキ】

- ・ハートのスイッチを押すとメロディが流れ、中央のジュエルが光ります。

ジュエル

ハートのスイッチ

### 【メロディダイヤル】

- ・ダイヤルを回すと効果音とメロディが流れ、バード/シェル/クラウンスイッチが光ります。

### 【マジカル・キー】

- ・キーを回すとエンジン音が流れます。

## 注意

- ひもやコードを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばせないでください。窒息などの危険があります。
- ひもやコードは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 万一、ステッキ固定用のひもが本体から外れてコードが伸びてしまった場合は、危険ですので使用しないでください。
- 電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、ライトが光らなくなることがあります。早めに電池の交換をしてください。
- 長時間連続して音を鳴らしていると、まれに各機能が動かなくなります。この場合は一度電池を取り出し、再び電池を入れてください。